


Arnica Quick Maisto smulkintuvas

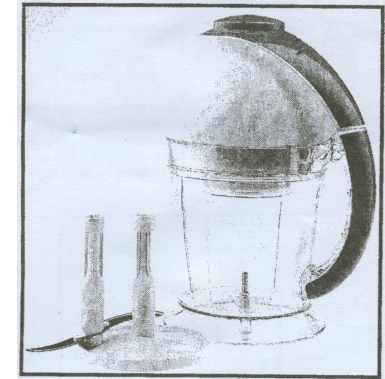

Naudojimo instrukcijos


Kuo ilgiau naudositės šiuo mini smulkintuvu, tuo labiau įsitikinsite, kad puikiai pasirinkote. Mūsų pagrindinis tikslas – duoti jums daugiau, nei tik kainą, tad mūsų gaminio pasirinkimas įrodo, kad pasiekėme šį tikslą. Taigi dėkojame už mūsų gaminio pasirinkimą. Naudodami šį mini smulkintuvą pagal pateiktas instrukcijas, nustebsite pamatę, kaip greitai galite viską atlikti.

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Atidžiai perskaitykite instrukcijas.
- Įsitinkite, ar maitinimo tinklo įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Naudodami prietaisą, būkite atidūs, kai šalia yra vaikų. Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros ir laikykite vaikams ir neįgaliesiems nepasiekiamoje vietoje.
- Peiliukai yra aštrūs, būkite atsargūs.
- Kai nenaudojate, prieš valydami ar išmontuodami prietaisą, visuomet išjunkite jį iš įtampos lizdo.
- Nelieskite judančių prietaiso dalių. Rankas, plaukus, drabužius laikykite atokiau nuo prietaiso, kai jis įjungtas. Taip išvengsite galimų sužeidimų ar prietaiso pažeidimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas, jei jis anksčiau blogai veikė ar buvo nukritęs. Pristatykite prietaisą į autorizuotą priežiūros centrą, kur jis bus apžiūrėtas ir, jei reikia, pataisytas.
- Nenaudokite priedų, kurie nebuvo rekomenduojami gamintojo ar įsigyti ne kartu su prietaisu, jų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros iškvopą ar sužeisti.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Saugokite, kad maitinimo laidas nekabėtų ant aštrių stalo ar kitokių objektų kampų.
- Prieš valydami, nuo prietaiso procesoriaus nuimkite priedus.
- Prieš įjungdami prietaisą, visada įsitinkite, kad dubens dangtelis saugiai įstatytas į vietą.
- Neperkraukite prietaiso ir neviršykite maksimalios talpos.
- **DĖMESIO:** niekada nesinaudokite prietaisu ilgiau nei 2 minutes vienu kartu. Leiskite jam pailsėti 5 minutes prieš naudodamiesi vėl. Nenaudokite prietaiso, kai jis tuščias.

PRIETAISO DALYS

1. Įjungimo mygtukas
2. Variklio mechanizmas
3. Maitinimo laidas
4. Maišymo/ plakimo diskas – kremo gaminimo priedas
5. Dangtis
6. Smulkinantys peiliukai
7. Smulkinančių peiliukų apsauga
8. Dubuo
9. Velenas

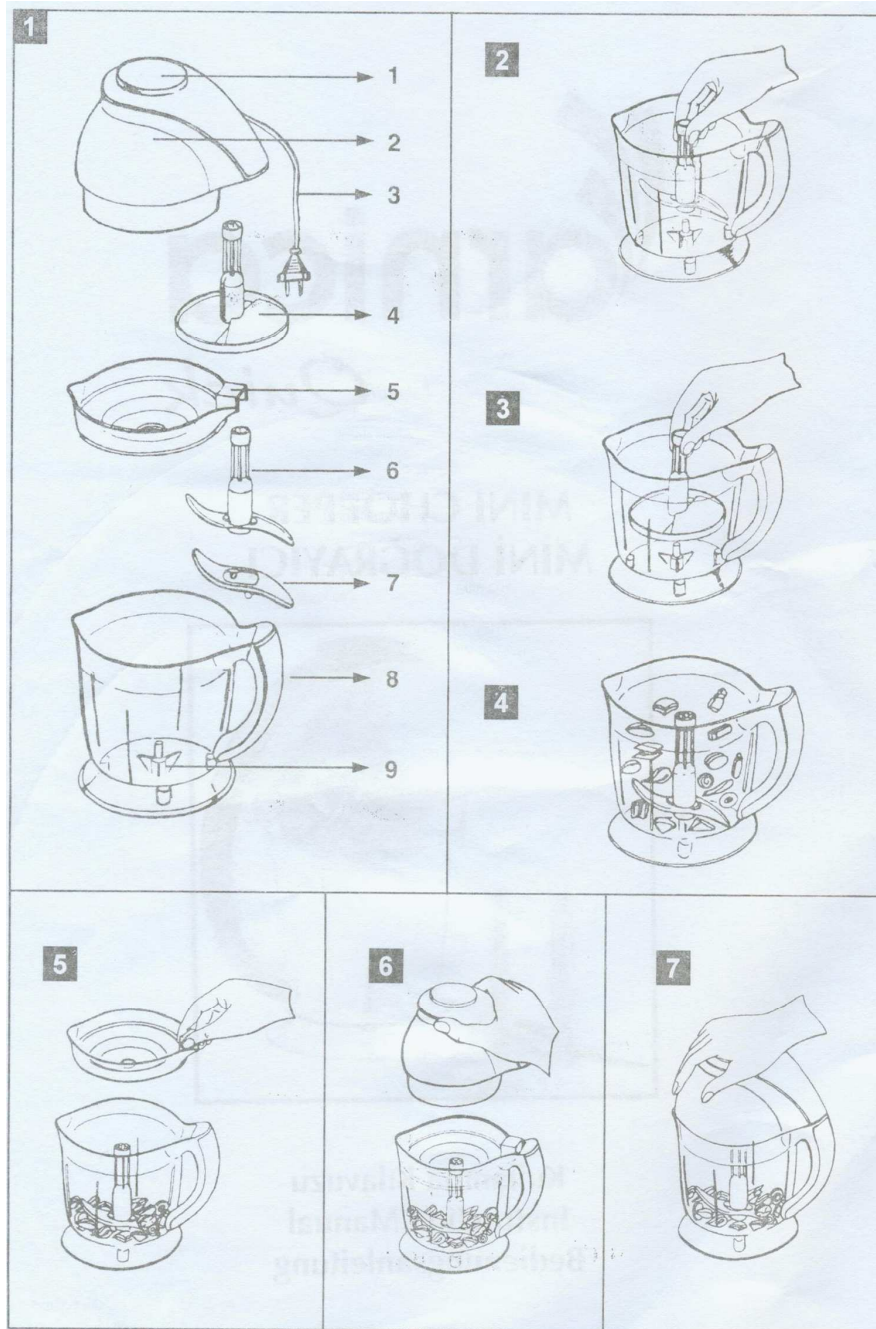

TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa: 220-230 V 50-60 Hz
Energija: max 500 W
Dubens talpa: 1 L (100-700 g)
Svoris: 1,35 kg
Tarnavimo laikas: 7 metai
Maksimalus triukšmo lygis: mažiau nei 70 dB (A) En ISO 7779

NAUDOJIMAS

KAPOJIMAS/ SMULKINIMAS

- Naudodami smulkinančius peiliukus, per 10-20 sekundžių galite susmulkinti iki 500 g skirtingo maisto.
- Dubenį padėkite ant lygaus paviršiaus.
- Nuimkite apsaugas nuo peiliukų ir juos uždėkite ant veleno dubenyje (Pav. 2).
- Į dubenį sudėkite maisto produktus (Pav. 4).
- Ant dubens uždėkite dangtelį (Pav. 5).
- Ant dubens uždėkite variklio mechanizmą (Pav. 6).
- Paspauskite mygtuką ir prietaisas ims smulkinti produktus (Pav. 7).
- Prietaiso naudojimas plačiau apibūdinamas 1 Lentelėje.

1 Lentelė. Smulkinantys peiliukai

PRODUKTAI	DIDŽIAUSIAS LEISTINAS KIEKIS (g)	PROCESO TRUKMĖ (s) IR POBŪDIS
Svogūnai, česnakai	450 g	5-10 pulsų
Petražolės, kt. žolelės	80 g	5 pulsai
Migdolai, graikiniai ir kt. riešutai	500 g	5 s
Morkos, salierai	500 g	10 s
Sūris	300 g	5 pulsai
Dešra, dešrelės	400 g	10 s
Mėsa, žuvis, paukštiena	400 g	10 pulsų
Pomidorai	500 g	10 s
Vaisiai	500 g	5 s

MAIŠYMAS, PLAKIMAS

- Išplakti ar išmaišyti galite iki 1 litro gėrimų, kokteilių, limonadų, majonezo, padažų, grietinėlės, daržovių sriubos, kiaušinių ir pan. tam naudokite maišymo diską (kremo gaminimo priedą) 5-20 sekundžių.
- Dubenį padėkite ant lygaus paviršiaus.
- Kremo gaminimo priedą uždėkite ant veleno dubenyje (Pav. 3).
- Į dubenį sudėkite produktus (Pav. 4).
- Ant dubens uždėkite dangtelį (Pav. 5).
- Ant dubens uždėkite variklio mechanizmą (Pav. 6).
- Paspauskite mygtuką ir prietaisas ims smulkinti produktus (Pav. 7).
- Prietaiso naudojimas plačiau apibūdinamas 2 Lentelėje.

2 lentelė. Kremo gaminimo priedas

PRODUKTAI	DIDŽIAUSIAS LEISTINAS KIEKIS (g)	PROCESO TRUKMĖ (s) IR POBŪDIS
Majonezas	700 g	Į dubenį sudėkite produktus (išskyrus aliejų) ir juos išmaišykite. Tuomet per tris kartus įdėkite reikiamą kiekį aliejaus ir gerai išmaišykite masę, kol gausite vientisą majonezą.
Sriubos, padažai	700 g	Sudėkite produktus į dubenį, prietaisą įjunkite 20 sekundžių.
Plakta grietinėlė	700 g	Įdėkite 1 puodelį grietinės, cukraus ir vanilės. Maišykite, kol sustandės.
Gėrimai, limonadai, pieno kokteiliai	700 g	Dubenį pripildykite bent ¼ jo tūrio, tačiau nepamirškite, kad plakimo metu susidaro putos, kurioms reikia palikti vietas. Maišykite 20 sekundžių.
Kiaušiniai	10 vnt.	Įmuškite į dubenį ir maišykite 5 sekundes.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Po naudojimosi ir prieš išmontuojant ir valant prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kad valymas būtų lengvesnis, prietaiso dalis plaukite iškart po naudojimo.
- Išplaukite ir nusauskite prietaiso dalis ir dubenį. Galite naudoti indaplovę. Nenaudokite jokių braižančių valymo kempinėlių ar stiprių valiklių. Sausinkite minkštu, švari rankšluosčiu.
- Motoro mechanizmo negalima panardinti į vandenį, jį valykite šiek tiek drėgna šluoste.
- Jei jūsų prietaisas neveikia, pirmiausia patikrinkite, ar teisingai jį įjungėte į elektros tinklą. Patikrinkite, ar gerai sudėtos prietaiso dalys. Jei prietaisas vis tiek neveikia, susisieki su autorizuotu priežiūros centru.

Duomenys apie prietaiso skleidžiamą triukšmą: Maksimalus triukšmo lygmuo yra 70 dB (A) pagal EN ISO 7779 taisyklės.

Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims, turintiems fizinę, psichinę ar kitokią negalią, neturintiems pakankamai patiries ir įgūdžių naudotis prietaisu, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar naudojimo patarimais.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų šiuo prietaisu.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt