


Baigus maisto ruošimą, galima įjungti šilumos išlaikymo funkciją: temperatūros ratuką pasukite ties termostato žyme.

### Dangčio naudojimas

Dangtį galite naudoti įvairų maistą. Jis padės sutrumpinti gaminimo laiką ir apsaugos nuo kvapų pasklidimo kambaryje.

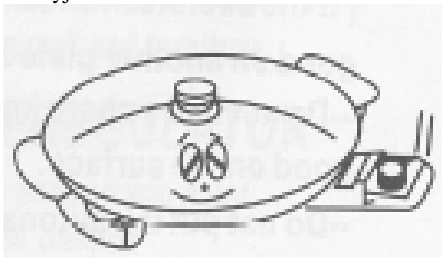

**Pastaba:** stikliniame dangtyje yra nedidelė ventiliacijos anga, per kurią išeina karšti garai. Būkite atsargūs ir nenusiplikykite. Gaminimo metu dangtis gali labai įkaisti, todėl jam nuimti naudokite virtuvines pirštines.

### Baigę naudoti prietaisą

Temperatūros ratuką nustatykite ties „0“ ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš valydami, leiskite prietaisui atšalti.



### Garantinis aptarnavimas

Jei pastebėsite defektų, susisieki su autorizuotu techninės priežiūros centru. Išsaugokite pirkimo čekį.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinės 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt

# ARNICA Tawa

## Daugiafunkcinė keptuvė

### Naudojimo instrukcijos

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų daugiafunkcinę keptuvę.

Prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas ir jas išsaugoti. Jei prietaisu leisite naudotis kitiems asmenims, perduokite jiems ir naudojimo instrukcijas.

### Svarbios instrukcijos apie saugumą:


- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Prietaisą junkite tik į AC maitinimo šaltinį. Ant prietaiso nurodyta įtampa turi sutapti su įtampa jūsų namuose.
- Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros naudojimo metu.
- Būkite itin atidūs, kai vaikai yra greta prietaiso.
- Nenumeskite prietaiso ir nepalikite maitinimo laido kabėti.
- Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių, atviros liepsnos ir aštrių kampų. Nelieskite jo šlapiomis rankomis.
- Niekada nepadėkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitokį skystį: elektros šoko pavojus.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose ir nėra pritaikytas komercinėms reikmėms.
- Reguliariai tikrinkite prietaisą, jo laidą ir kištuką. Jei pastebėsite pažeidimų, jokių būdu nebenaudokite prietaiso. Niekada nemėginkite jį taisyti patys.
- Prietaisą naudokite tik ant karščiui atsparaus paviršiaus. Niekada nelaikykite jo greta įkaitusių objektų ar atviros liepsnos.
- Naudojimo metu prietaisas stipriai įkaista. Suimkite jį tik už rankenėlių.
- Saugokite temperatūros valdymo blokelį nuo sąlyčio su prietaisu. Prieš nuimdami blokelį nuo prietaiso, iš elektros lizdo ištraukite kituką.

### Prietaiso pakuotė

Prietaiso pakuotė padeda apsaugoti jį nuo galimų pažeidimų transportavimo metu. Įpakavimo medžiagos yra perdirbamos. Prašome pasirinkti tinkamą atliekų perdirbimą.


### Prietaiso dalys

1. Stiklinio dangčio rankenėlė
2. Kištukinis lizdas
3. Korpusas
4. Šoninės rankenėlės
5. Gaminimo paviršius
6. Stiklinis dangtis

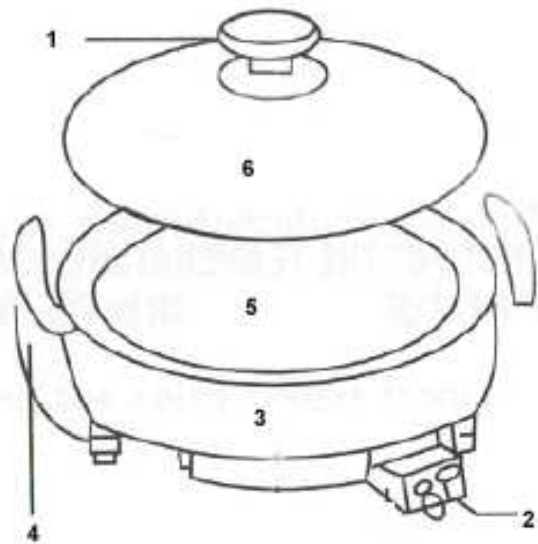


### Temperatūros valdymo blokelis

1. Temperatūros jutiklis
2. Kištukas
3. Laidas
4. Temperatūros valdymo ratukas
5. Lemputė

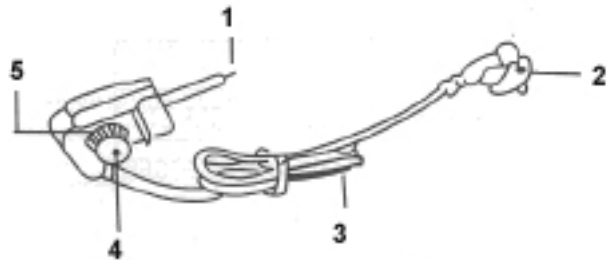


### Prietaiso paruošimas naudojimui


**Pastaba:** prieš pradėdami naudoti prietaisą, atsargiai jį išvalykite. Nenaudokite agresyvių valymo priemonių, metalinių kempinėlių ar metalinių įrankių (peilių, mentelių). Nepažeiskite apsauginio nepriekapančio paviršiaus. Baigę valyti, prietaisą gerai nusausinkite.

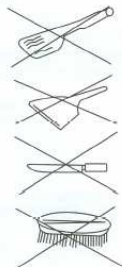

- Temperatūros valdymo blokelį prijunkite prie prietaiso korpuso. Kištukas turi būti gerai įkištas į ant prietaiso esantį lizdą.
- Temperatūros ratuką nustatykite ties „0“.
- Kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą su saugikliu (230 V / 50 Hz).

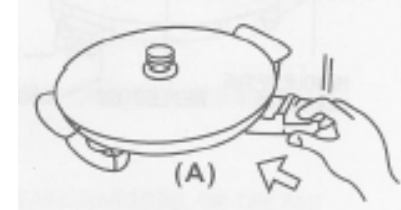

**Dėmesio:** nenaudokite ilgutuvų ir į vieną lizdą nejunkite kelių prietaisų.

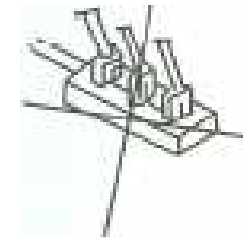

### Maisto ruošimas

- Keptuvės paviršių iššepkite nedideliu kiekiu aliejaus.
- Temperatūros ratuką nustatykite ties norima temperatūra. Užsidegs ant temperatūros valdymo blokelio esanti lemputė. Prietaisas paruoštas naudojimui.



Karščio lygiai	Temperatūra	Maistas
1 ir 2	apie 100° C	Keptas maistas, mėsa
3 ir 4	apie 150 – 200° C	Blynai, kiaušienė, skrudintas kumpis
5	apie 240° C	Ant grotelių keptas maistas, pica
Termostatas		Šildymas



Lempūtė išsijungia praėjus maždaug 5 – 10 minučių po prietaiso įjungimo. Dabar galite pradėti gaminti.