

Dulkių siurblys



arnica™

TAYFUN

Skirtas sausam valymui

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



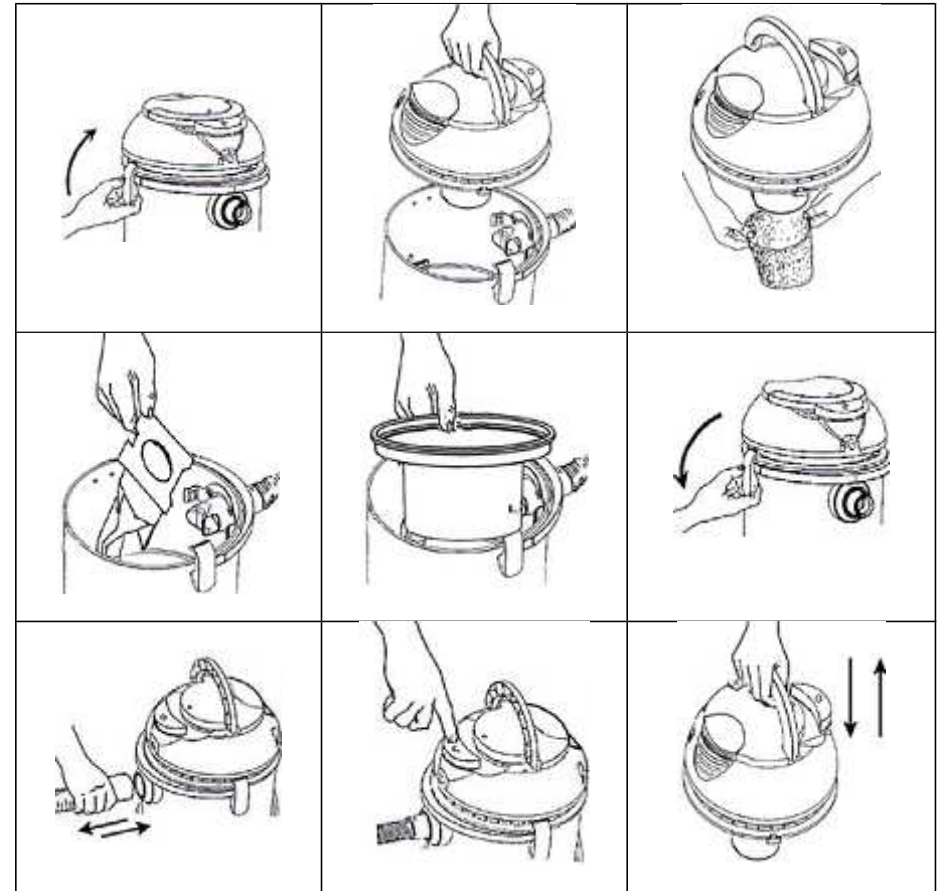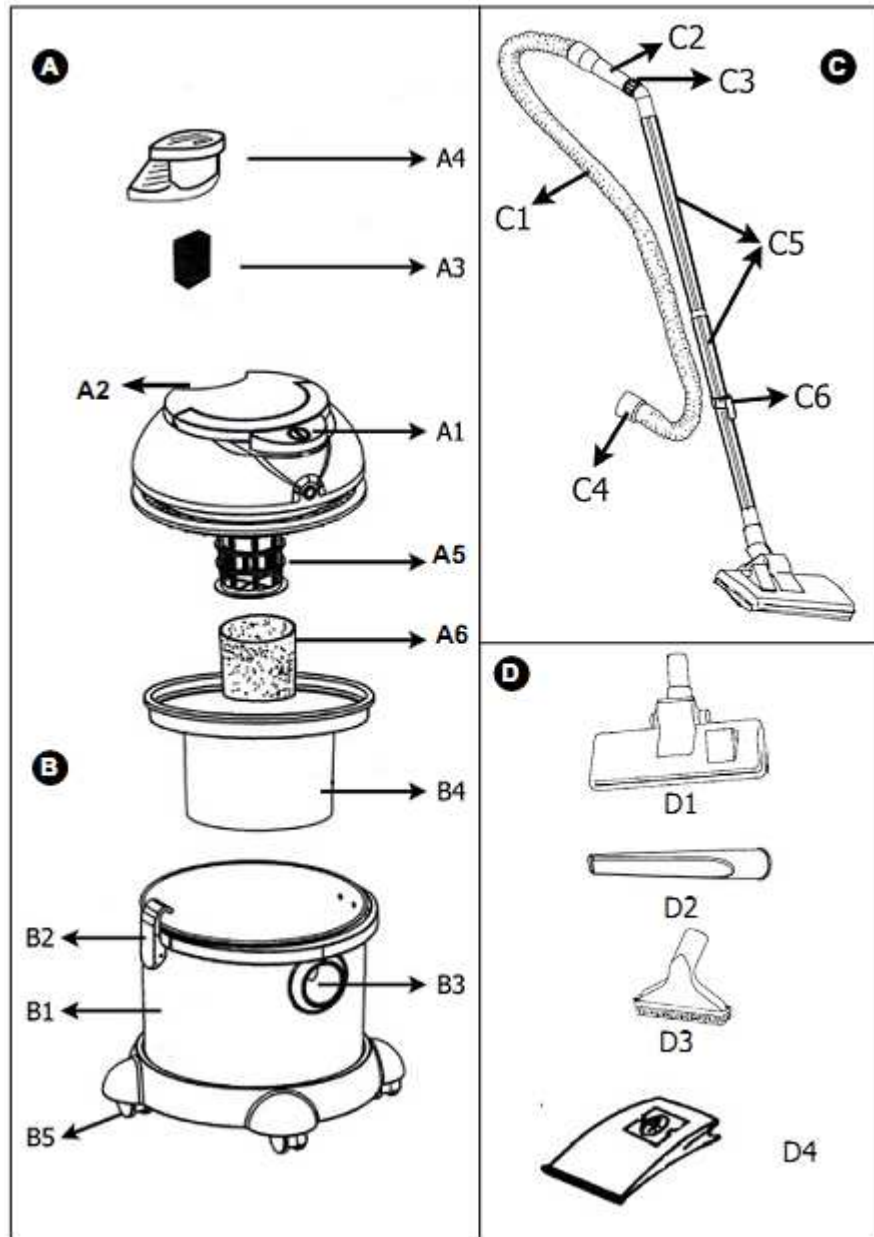

VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.
- Kad užtikrintumėte idealią švarą, niekada nepalikite purvo ir vandens prietaiso viduje.
- Prieš ištuštindami susiurbtus nešvarumus ir nešvarų vandenį, nuimkite įsiurbimo žarną ir iškelkite variklio dalį.
- Putų filtrą plaukite šiltame, muiluotame vandenyje arba po tekančio vandens srove. Prieš įdėdami į vietą, jį visiškai išdžiovinkite. Neplaukite šio filtro indaplovėje ar skalbimo mašinoje ir nenaudokite karšto vandens.
- Reguliariai keiskite dulkių maišelį.
- Medžiaginių filtrą plaukite šiltame, muiluotame vandenyje arba po tekančio vandens srove. Gerai jį išdžiovinkite.
- Išvalykite ir patikrinkite plūdės vožtuvą: ar jis laisvai juda plūdės dalies viduje. Kad patikrintumėte plūdę, pakelkite variklio dalį ir papurtykite ją.
- Naudokite tik originalias dalis ir priedus: tai užtikrins puikų veikimą ir suteiks galimybę naudotis garantiniu aptarnavimu gedimų atveju. Jei jums prireiktų kokių nors prietaiso dalių, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad padėtų jums išnaudoti visas prietaiso galimybes ir jūs liktumėte patenkinti savo pasirinkimu.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ

I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Patikrinkite, ar įtampa ant prietaiso (nurodyta ant prietaiso apatinės dalies, po ratukais) ir jūsų namuose atitinka. Tik tada įjunkite prietaisą.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims su fizine, psichine ar kitokia negalia bei tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių juo naudotis (įskaitant vaikus), nebent jie apmokomi ir prižiūrimi atsakingo asmens.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prietaisas turi būti įjungiamas į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
- Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
- Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir aiškiai matomi jo defektai ar lūžusios dalys. Tokiu atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.
- Prietaiso ratukais nepervažiuokite laido, nes taip galite jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo vaikų.
- Niekada nenaudokite prietaiso be putų filtro.
- Niekada panardinkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis yra pažeistas.
- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Kai siurbliuodami naudojate vandenį, visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą. Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai apsaugos nuo nemalonių kvapų radimosi, o dulkių maišą apsaugos nuo sušlapimo.
- Nenukreipkite žarnos į akis ar ausis, nedėkite jos į burną, kai prietaisas įjungtas.
- Būkite atsargūs, kai valote laiptus.
- Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.
- Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus (tai užtikrina garantinį aptarnavimą gedimų atveju).
- Jei prireiks atsarginių dalių arba prietaisas sugestų, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų medžiagų arba objektų, kurie prisigėrė šių medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių

skysčių kaip aliejus, benzinai, alkoholis, skiediklis ar medžiagų, kurių temperatūra yra aukštesnė nei 60° C. Tai gali sukelti sproгимą ar gaisrą.
Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti sveikatai kenksmingas dulkes.

II. PRIETAISO DALYS

Pagrindinės prietaiso dalys nurodytos Paveiksle 1.

A. VARIKLIO DALIS

Šioje dalyje yra variklis, jungiklis ir veikimo dalys. Jei išimsite putų filtrą, pamatysite didelę plastikinę plūdę. Kai talpykla prisipildo, ši plūdė pakyla ir pertraukia siurbimo procesą, tokiu būdu įspėdama apie tai, kad talpyklą reikia ištuštinti.

- A1. Įjungimo / išjungimo jungiklis
- A2. Putų filtras
- A3. Filtras
- A4. Filtro dangtelis
- A5. Plūdės dalis
- A6. Apsauginis variklio filtras

B. TALPYKLOS DALIS

Tai vidurinė prietaiso dalis, skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji specialiais spaustukais pritvirtinta prie variklio dalies.

- B1. Talpykla
- B2. Spaustukai
- B3. Oro įsiurbimo anga
- B4. Medžiaginis filtras
- B5. Ratukai

C. ŽARNOS DALIS

Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliais. Įsiurbimo žarną su talpyklos dalimi sujungti galima įsiurbimo žarną įkišus į įsiurbimo angą. Prireikus, įsiurbimo vamzdeliai gali būti sujungiami su rankenėle. Ant rankenėlės yra slankiojama dalis, padedanti nustatyti įsiurbimo galią. Žarnos dalis gali būti pastatyta ant variklio dalies su pakabo pagalba.

- C1. Įsiurbimo žarna
- C2. Rankenėlė
- C3. Įsiurbimo galios kontrolė
- C4. Žarnos ir prietaiso sujungimo vieta
- C5. Įsiurbimo vamzdelis
- C6. Kabliukas

D. PRIEDŲ DALIS

Skirtingiems valymo tikslams skirti įvairūs priedai.

- D1. Antgalis grindims ir kilimams valyti
- D2. Mažas antgalis
- D3. Antgalis
- D4. Popierinis dulkių maišelis

III. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:	230 V, 50 Hz
Galingumas:	2400 W (maksimalus)
Elektros izoliacijos klasė:	II
Apsaugos laipsnis:	IPX4
Laido ilgis:	6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- DĖMESIO – neikiškite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
- Suėmę už rankenos, pakelkite variklio dalį. Iš talpyklos išimkite priedus.
- Išpakuodami prietaiso dalis patikrinkite, ar kompletas pilnas ir nepažeistas.
- Patikrinkite, ar putų filtras pritvirtintas ant plūdės dalies.
- Prie talpyklos apačios pritvirtinkite ratukus.
- Jei siurbliuosite sausuoju būdu, pirmiausia įdėkite popierinį dulkių maišelį, o tada - medžiaginį filtrą.
- Įstatykite variklio dalį atgal į prietaisą ir užspauskite spaustukus.
- Kad prijungtumėte žarną, įkiškite ją į įsiurbimo angą.

V. PRIETAISO NAUDOJIMAS

SAUSAS VALYMAS

- Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš maitinimo šaltinio.
- Patikrinkite, ar talpykla, vamzdeliai ir žarnos dalis yra sausi ir švarūs.
- Atšaukite spaustuvus ir aukštyn kojomis pakelkite variklio dalį.
- Nenaudokite prietaiso be putų filtro.
- Patikrinkite, ar įdėtas popierinis dulkių maišelis ir ar jis tuščias.
- Įdėkite medžiaginį filtrą.
- Variklio dalį uždėkite atgal ant prietaiso ir užšaukite spaustukus.
- Pritvirtinkite atliekamiems valymo darbams tinkamiausius priedus – junkite juos prie įsiurbimo vamzdelių arba prie rankenėlės.
- Efektyviam valymui gali būti naudojami tokie priedai:
 - antgalis (D1) pašalina dulkes nuo kilimų ir grindų.
 - mažas antgalis (D2) valo sunkiai pasiekiamas vietas.
 - įsiurbimo vamzdelis (C5) gali susiurbti žemes, trupinius, pūkus.
 - antgalis (D3) ir įsiurbimo vamzdelis pašalina dulkes nuo lentynų, knygų, lempų, rėmelių, užuolaidų, drabužių, elektrinių prietaisų paviršiaus.
- Iš prietaiso ištraukite kištuką ir įkiškite į sieninį elektros lizdą. Pastumkite įjungimo / išjungimo jungiklį (A1) ir įjungsite prietaisą.