

# arnica™

## TOSTIT

### Grilis – sumuštinių keptuvė

#### Naudojimo instrukcijos

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos parodys, kaip naudotis prietaisu ir padės pasiekti maksimalių rezultatų.


#### SAUGUMO PASTABOS

- Perskaitykite visas instrukcijas.
- Nelieskite įkaitusių paviršių. Suimkite už rankenėlių.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros šoko, nepanardinkite laido, kištuko ir paties prietaiso į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Būkite atidūs, kai prietaisas naudojamas greta vaikų.
- Kai prietaiso nenaudojate ir prieš valymą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš padėdami prietaisą į vietą, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo pažeistas ar blogai veikia. Niekada nemėginkite prietaiso taisyti patys: elektros šoko pavojus. Pristatykite jį į autorizuotą techninės priežiūros centrą. Jei prietaisas bus blogai sumontuotas, naudojimo metu gali kelti rimtą pavojų.
- Naudokite tik originalias prietaiso dalis ir priedus; kitu atveju, galimas gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojus.
- Nenaudokite prietaiso lauke ir komerciniais tikslais.
- Neleiskite laidui kabėti nuo stalo ir saugokite nuo sąlyčio su karštais objektais.
- Nelaikykite prietaiso greta ar ant elektrinės / dujinės viryklės, nedėkite į orkaitę.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Būkite itin atsargūs perkeldami prietaisą.

#### PRIETAISO DALYS

1. Rankena
2. Viršutinė dalis / dangtis
3. Plokštelių laikiklis
4. Viršutinė nepriekpanti plokštelė
5. Apatinė nepriekpanti plokštelė
6. Parengties lemputė (žalia)
7. Veikimo lemputė (raudona)
8. Temperatūros ratukas
9. Apatinė dalis
10. Padėklas

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinės 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt

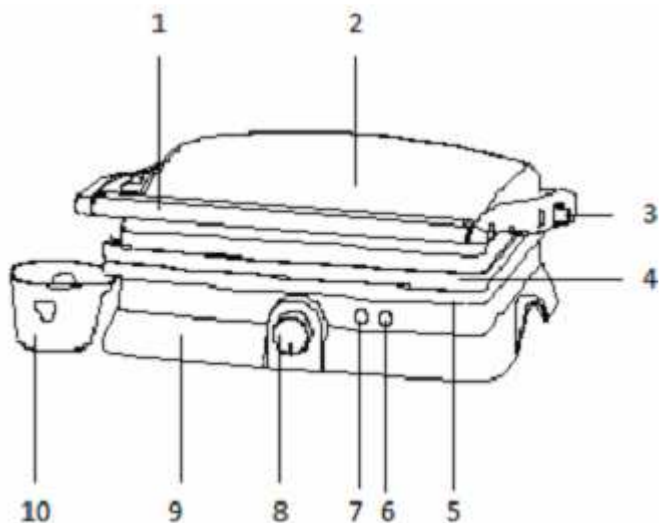

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įmonė: Arnica  
 Modelis: Tosti  
 Įtampa: 230 V  
 Dažnis: 50 Hz  
 Galia: 200 W

### PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
- Išpakuokite prietaisą.
- Plokšteles nuvalykite sudrėkinta kempine ir nusausinkite popieriniais rankšluosčiais.
- Neapanardinkite prietaiso pagrindinės dalies į vandenį ir nepilkite vandens tiesiai ant gaminimo paviršiaus.
- Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, plokšteles patepkite aliejumi.
- Pastaba: prietaisą įjungus pirmą kartą, iš jo gali kilti dūmai ir skliti keistas kvapas. Kadangi prietaisas yra naujas, tai visiškai normalu ir neturi įtakos prietaiso veikimo kokybei.

### NAUDOJIMAS

- Temperatūros ratuką nustatykite ties norimu lygiu. Pirmiausia išmėginkite vidutinę temperatūrą. Vėliau ją galėsi sumažinti arba padidinti.
- Uždarykite plokšteles ir įkiškite kištuką į elektros lizdą. Užsidegs parengties ir veikimo lemputės. Tai reiškia, kad prietaisas kaista.
- Prietaisas įkaista per apytiksliai 5 minutes. Parengties lemputė užges.
- Atidarykite viršutinį dangtį, padėkite sumuštinį ar kitus maisto produktus ant apatinės plokštelės ir uždarykite dangtį. Parengties lemputė vėl užsidegs.
- Kepkite 3 – 8 minutes. Parengties lemputė užges.

- Atidarykite dangtį ir, naudodamiesi mentele, išimkite iškepusius produktus. Naudokite tik plastikinę mentelę, nenaudokite peilių ir kitų metalinių įrankių, nes jie gali pažeisti nepriekapantį plokštelių paviršių.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palikite dangtį atidarytą, kad prietaisas atšaltų.

### Atviras grilis

- Prietaisą padėkite ant švaraus, plokščio paviršiaus.
- Viršutinę plokštelę galima nuleisti ir sulyginti su apatiniaja, taip sukuriant didesnę kepimo paviršių. Kad tai padarytumėte, susiraskite ant dešiniojo šono esantį specialų plokštelių laikiklį.
- Kaire ranka laikykite už rankenos, o dešiniąją stumkite laikiklį link savęs. Pastumkite ranką atgal, kol dangtis nusileis į plokščią padėtį. Prietaisas liks šioje padėtyje, kol nepakelsite rankenos ir dangčio ir gražinsite juos į pradinę padėtį.
- Ant grilio galite kepti mėsainius, kepsnius, paukštieną (rekomenduojame kepti iškaulintą vištieną, nes atvirame grilyje tokia mėsa neiškepa tolygiai), daržoves ir žuvis.
- Atviras grilis yra universališkiausias prietaiso naudojimo būdas.
- Produktus galite kepti ant skirtingų plokštelių, taip išvengsite nepageidaujamo aromato maišymosi, arba kepti didelį kiekį vienodų produktų ant abiejų plokštelių vienu metu.
- Atvira padėtis taip pat leidžia kepti skirtingo dydžio mėsos gabalėlius vienu metu.

### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite, kol atšals.
- Prietaisą lengviausia valyti kai jis dar šiek tiek šiltas.
- Prieš valant prietaiso išardyti nebūtina.
- Neplaukite prietaiso indaplovėje ir nepanardinkite į vandenį.
- Kepimo paviršių nušluostykite minkšta šluoste. Galite naudoti šiek tiek indų ploviklio.
- Nenaudokite metalinių kempinėlių ar kitokių paviršių subraižyti galinčių priemonių.
- Prietaiso išorę nuvalykite sudrėkinta šluoste.
- Po kiekvieno naudojimo išplaukite padėklą. Nusausinkite jį ir įstatykite į vietą.
- Prieš padėdami prietaisą į vietą patikrinkite, ar jis visiškai atšalęs.
- Maitinimo laidą galite suvynioti po prietaisu.