

Nuo lašėjimo apsauganti funkcija

- Ji sukurta apsaugoti nuo automatinio vandens išleidimo pro padą, kai lygintuvas yra šaltas.
- Naudojimo metu ši sistema gali skleisti įvairius garsus, ypač kai prietaisas kaista arba vėsta, tačiau tai rodo, kad ji veikia tinkamai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite lygintuvui visiškai atvėsti.
- Lygintuvo išorę valykite minkšta drėgna šluoste.
- Padui valyti nenaudokite jokių brazierančių priemonių. Padu perbraukite per drėgną šluostę.
- Lygintuvą laikykite vertikaliaje padėtyje.

Laikymas

- Temperatūros valdymo ratuką nustatykite ties MIN padėtimi, o garų ratuką – ties 0 padėtimi.
- Ištraukite kištuką iš lizdo.
- Ištuštinkite bakelyje likusį vandenį.
- Prietaisą laikykite vertikaliaje padėtyje.
- Laidą laisvai apvyniokite aplink prietaisą.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimo būdas
Nepakankamas įkaitimas arba perkaitimas.	Temperatūros valdymo ratukas nenustatytas arba kištukas neįjungtas į elektros lizdą.	Nustatykite temperatūros valdymo ratuką į reikiamą padėtį (atsižvelgiant į audinį) arba įjunkite kištuką į lizdą.
Neiššina garai arba iš lygintuvo laša vanduo.	Temperatūra nustatyta ties MIN žyma.	Nustatykite reikiamą temperatūrą.
Neiššina garai arba vertikalus lyginimas neveikia.	Garų paleidimo mygtukas buvo paspaustas per daug kartų trumpais intervalais. Lygintuvas gali būti per mažai įkaitęs.	Lygintuvą pastatykite vertikaliai ir palaukite, kol įkais.
Vanduo išteka pro padą.	Temperatūros valdymo ratukas nustatytas ties MIN žyma.	Temperatūros valdymo ratuką nustatykite ties reikiama temperatūra.
	Lygintuvas nepakankamai įkaito.	Sausą lyginimą pradėkite tik užgesus lemputei.
	Įpylėte daugiau vandens, nei iki MAX žymos.	Išpilkite šiek tiek vandens.
Mažai garų.	Garų ratukas nenustatytas į reikiamą padėtį.	Garų ratuką nustatykite į reikiamą padėtį.
	Garų išleidimo angos gali būti užsikimšusios. Vandens bakelyje per mažai vandens.	Kad išvalytumėte angas, įpilkite atšalusio virinto vandens ir išpurškite vandenį.
	Nepakankamas spaudimas.	Spaudinėkite vandens purškimo mygtuką.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)

[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)

ARNICA Violet 2600 / Violet 2600 Plus lygintuvas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Kuo ilgiau naudositės šiuo lygintuvu, tuo geriau suprasite, kad pasirinkote teisingai. Mūsų tikslas yra suteikti jums daugiau nei tikėjotės. Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Perskaitykite visas instrukcijas ir pagal jas naudokite prietaisą, tuomet geriausiai galėsite išnaudoti jo galimybes ir pamatysite, koks paprastas jo naudojimas.


SAUGUMO NURODYMAI

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina atsižvelgti į kai kokias saugumo taisykles:

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, patikrinkite, ar įtampa namuose atitinka ant prietaiso nurodytą įtampą. Jei taip nėra, prietaiso nenaudokite. Susisiekite su prekybos vieta.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jo kištukas įjungtas į elektros lizdą.
- Jei prietaisu naudojatės greta vaikų, būkite ypač dėmesingi. Laikykite jį atokiau.
- Ištraukite kištuką iš lizdo prieš valydami prietaisą.
- Kištuką iš lizdo traukite suėmę ne už laido, o už paties kištuko.
- Neneškite prietaiso laikydami jį už laido.
- Jei laidas pažeistas, lygintuvas nukrito, matyti akivaizdūs pažeidimai ir iš jo bėga vanduo, nenaudokite prietaiso. Susisiekite su autorizuotu Arnica techninio aptarnavimo centru.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, nepanardinkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Saugokite laidą nuo sąlyčio su karštais paviršiais ar aštriais kampais.
- Kai baigėte naudotis prietaisu, leiskite jam atvėsti ir tik tuomet dėkite į vietą.
- Nesinaudokite prietaisu greta įjungtos viryklės ar krosnies.
- Prieš pildami vandenį į vandens bakelį ar jį išpildami, visuomet ištraukite kištuką iš lizdo.
- Nelieskite lygintuvo, nes galite nusideginti. Būkite atsargūs jį apversdami, nes išiškęs karštas vanduo gali nudeginti.
- Jei veikimo lemputė nuolatos dega ir neišsijungia, gali būti, kad prietaisas sugedo. Tokiu atveju jo nenaudokite, pristatykite į autorizuotą Arnica techninio aptarnavimo centrą.
- Prietaisas skirtas tik namų reikmėms, o ne komerciniams tikslams.

PRIETAISO DALYS

- A. Garų paleidimo mygtukas
- B. Vandens purškimo mygtukas
- C. Garų ratukas
- D. Vandens bakelio dangtelis
- E. Savaiminio valymo jungiklis
- F. Vandens purkštukai
- G. Rankena
- H. Veikimo lemputė
- I. Lankstus (360°) laidas
- J. Audinio tipo pasirinkimo jungiklis – Temperatūros valdymo ratukas
- K. Vandens bakelis
- L. Nepridegantis padas

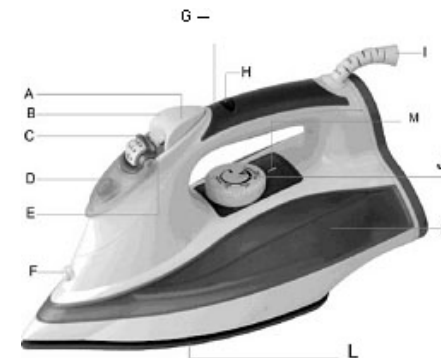

TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės ženklas: ARNICA
Modelis: Violet 2600 ir 2600 Plus
Įtampa: 220 – 240 V
Dažnis: 50 Hz
Galingumas: 2600 W

NAUDOJIMAS




1. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
2. Temperatūros valdymo mygtuką nustatykite į padėtį MIN.
3. Į prietaisą įpilkite vandens.

Pastaba:

- Nepilkite daugiau vandens, nei iki žymos MAX, nes vanduo gali imti tekėti iš prietaiso.
- Jei bakelį prirėiktų pildyti prietaiso naudojimo metu, pirmiausia iš lizdo ištraukite kištuką.
- Kai baigėte lyginti, iš bakelio išpilkite likusį vandenį.

Lyginimo temperatūra

- Prieš pradėdami lyginti, visuomet atsižvelkite į drabužio etiketėje nurodytus sutartinius ženklus dėl lyginimo temperatūros.
- Jei tokios etiketės ar ženklų nėra, tačiau Jūs žinote lyginamo audinio pavadinimą, galite pasinaudoti žemiau pateikta lentele ir pasirinkti tinkamą temperatūrą.
- Prieš pradėdami lyginti, suklasifikuokite drabužius ir lyginti pradėkite nuo tų, kuriems reikalinga žemiausia temperatūra.
- Jei drabužis sudarytas iš skirtingų audinių, jį lyginkite pagal audinio, kuriam reikalinga žemiausia temperatūra, nustatymus (pvz., jei drabužis pagamintas iš medvilnės ir poliesterio, lyginkite nustatę temperatūrą, reikalingą poliesteriui, t. y., žemesnę).

Ženklas etiketėje	Audinys	Temperatūros nustatymas
	Nailonas Šilkas	MIN ↑ MAX
	Vilna	
	Medvilė Linas	

Karščio nustatymas

- Į elektros lizdą įkiškite kištuką.
- Temperatūros valdymo ratuką pasukite į dešinę ir nustatykite lyginamam audiniui tinkamą temperatūrą.
- Kai veikimo lemputė išsijungs, lygintuvas įkaiš iki nustatytos temperatūros.

Vandens purškimas

- Šia funkcija galima naudotis tik tuomet, kai lygintuve yra vandens.
- Paspauskite vandens purškimo mygtuką ir švelniai sudrėkinkite audinį.
- Jei šį mygtuką naudojate pirmą kartą arba lygintuvo kurį laiką nenaudojote, jį paspausti gali prireikti porą kartų.

Lyginimas su garais

- Lyginimą su garais pasirinkite pagal lyginamą audinį (žr. ant temperatūros valdymo mygtuko ir į lentelę aukščiau).
- Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra pakankamai vandens.
- Lygintuvą laikykite vertikaliai.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą.
- Garų mygtuką nustatykite į reikiamą padėtį (1, 2 arba 3):
0 – lyginimas be garų
1 – lyginimas su nedideliu kiekiu garų

2 – lyginimas su vidutiniu kiekiu garų

3 – lyginimas su dideliu kiekiu garų.

- Palaukite, kol lemputė išsijungs ir vėl įsijungs.
- Garų ratuką nustatykite į norimą padėtį. Garai ims veržtis pro skylutes, esančias ant pado. ATSARGIAI: jei nustatėte pernelyg žemą temperatūrą, iš pado gali imti tekėti vanduo, kuris palieka dėmes ant audinių. Jei taip nutiktų, nustatykite rekomenduojamą temperatūrą. Kai tik lygintuvas įkaiš iki nustatytos temperatūros, ims veržtis garai.

Garų paleidimas

- Temperatūros valdymo mygtuką nustatykite ties maksimalia (MAX) temperatūra.
- Paspauskite garų paleidimo mygtuką, ir iš pado išsiverš galinga garų srovė.
- Šia funkcija naudokitės tik kas 5 sekundes. Ji labai naudinga šalinant sunkiai lyginamas raukšles. Garų paleidimas veikia tik nustačius aukščiausią temperatūrą. Kad išvengtumėte vandens ištekėjimo, garų srovės paleidimo mygtuką nespauskite ilgiau nei 5 sekundes.

Vertikalus lyginimas

- Temperatūros valdymo ratuką pasukite tie MAX žyma.
- Lygintuvą pastatykite vertikaliai.
- Palaukite, kol lemputė užges ir vėl užsidegs.
- Lygintuvą laikydami vertikaliai, paspauskite garų mygtuką. Iš pado išsiverš garų srovė. ATSARGIAI: nelyginkite drabužių, kuriuos tuo metu dėvite: galite nusideginti!

Sausas lyginimas

- Kištuką įkiškite į elektros lizdą.
- Garų mygtukas turi būti nustatytas ties 0 (išjungta) padėtimi.
- Temperatūros valdymo ratuką nustatykite pagal lyginamą audinį.
- Kai lemputė užges, galite pradėti lyginti.

Savaiminis valymas (automatinė valymo sistema)

- Kad prietaisas ilgiau tarnautų, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį ir reguliariai (kartą ar du per mėnesį) atlikti žemiau aprašytą procedūrą:
- Garų ratuką nustatykite ties 0 žyma.
- Vandens bakelį pripildykite iki MAX lygio.
- Lygintuvą pastatykite vertikaliai.
- Kištuką įkiškite į elektros lizdą.
- Temperatūros valdymo mygtuką nustatykite ties MAX žyma.
- Leiskite lygintuvui įkaisti. Palaukite, kol lemputė užges.
- Ištraukite kištuką iš lizdo ir, laikydami virš praustuvo, vertikaliai paverskite lygintuvą.
- Paspauskite ir laikykite įspausta savaiminio valymo mygtuką.
- Verdantis vanduo ir garai ims veržtis pro pade esančias skylutes. Judinkite lygintuvą pirmyn ir atgal. Tokiu būdu išsivalo susikaupę nešvarumai.
- Po minutės ar ištuštėjus vandens bakeliui, atleiskite savaiminio valymo mygtuką (paspauskite dar kartą).
- Lygintuvą pastatykite vertikaliai.
- Kištuką įkiškite į elektros lizdą ir pakartotinai įkaitinkite lygintuvą.
- Kad išleistumėte likusius garus (išvalytumėte), lygintuvu braukykite per seną audinį.
- Leiskite padui atvėsti.

Sistema nuo kalkių

- Speciali sistema nuo kalkių yra įmontuota vandens bakelyje ir padeda išvengti kalkių susidarymo dėl kieto vandens.
- Šios sistemos kasetės išimti negalima.