

# arnica™

## Hydra Rain PLUS Dulkių siurblys

**Skirtas sausam ir šlapiam valymui arba valymui su  
šampūnu**

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad liktumėte patenkinti šiuo prietaisu ir išnaudotumėte visas jo galimybes.

**PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ.**

#### I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Patikrinkite, ar įtampa ant prietaiso (nurodyta prietaiso dalyje po ratukais) ir jūsų namuose atitinka. Tik tada įjunkite prietaisą.
- Prietaisas turi būti įjungiamas į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
- Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
- Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir aiškiai matomi jo defektai ar lūžusios dalys. Tokiu atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.
- Prietaiso ratukais nepervažiukite laido, nes taip galite jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą ir valymo skystį atokiai nuo vaikų.
- Niekada nenaudokite prietaiso be putų filtro.
- Niekada neįmerkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
- Niekada nepurkškite valomojo šampūno ant kištukų, elektros lizdų ar elektrinių prietaisų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis turi defektų.
- Po naudojimo visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Kai siurbliuodami naudojate vandenį, **visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpyklą.** Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai apsaugos nuo nemalonių kvapų radimosi.
- Nenukreipkite žarnos į akis ar ausis, nedėkite jos į burną, kai prietaisas įjungtas.
- Būkite atsargūs, kai valote laiptus.
- Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.
- Jei prireiks atsarginių dalių arba tašymo, susisiekiate su autorizuotu techninės priežiūros centru.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)  
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

- Nenaudokite siurblio be vandens jei naudojate sausam valymui.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamą šampūną.
- Įsitikinkite, kad visi paviršiai, kuriuos rengiatės valyti, gali būti valomi šampūnu. Pirmiausia išmėginkite plauti nedidelį jautrių ar rankomis megztų kilimų paviršiaus plotą.

**DĖMESIO: niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų medžiagų arba objektų, kurie prisigėrė šių medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių skysčių kaip aliejus, benzinas, alkoholis, skiediklis ar medžiagų, kurių temperatūra yra aukštesnė nei 60°C. Tai gali sukelti sprogimą ar gaisrą. Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti sveikatai kenksmingas dulkes.**

## II. PRIETAISO DALYS

Pagrindinės prietaiso dalys yra nurodytos Paveiksle 1.

### A. VARIKLIO DALIS

Šioje dalyje yra variklis, siurblys, jungiklis ir veikimo dalys. Ant šios dalies rasite Hepa filtrą, kuris filtruoja dulkes ir kitas siurbiamo oro daleles. Jei išimsite putų filtrą, pamatysite didelę plastikinę plūdę.

- A1. Siurblio įjungimas
- A2. Įjungimo / išjungimo jungiklis
- A3. Šampūno žarnos jungtis
- A4. Hepa filtro korpusas
- A5. Hepa filtras
- A6. Hepa filtro korpuso dangtelis
- A7. Plūdės dalis
- A8. Putų filtras

### B. TALPYKLOS DALIS


Ši vidurinė prietaiso dalis skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji specialiais spaustukais pritvirtinta prie variklio dalies. Po talpyklos dalimi yra šampūno talpykla, kurioje laikomas šampūnas ir švarus vanduo.

- B1. Talpykla
- B2. Pagrindinė vandens filtro dalis
- B3. Kempinė vandens filtrui
- B4. Vandens filtro vamzdelis
- B5. Izoliacinis sluoksnis
- B6. Spaustuvai
- B7. Užrakinamos movos
- B8. Oro įsiurbimo anga


### C. ŠAMPŪNO TALPYKLOS DALIS

Kai naudojamas siurblys (pompa), šampūnas ir vanduo išpumpuojamas iš talpyklos. Iš bakelio vanduo keliauja pro vandens vamzdelį ir yra išpurškiamas. Šampūno talpykla yra tarp talpyklos ir ratukų dalies


- C1. Šampūno talpykla
- C2. Trumpa šampūno žarna
- C3. Šampūno žarnos jungties jungiklis
- C4. Vandens lygio indikatorius

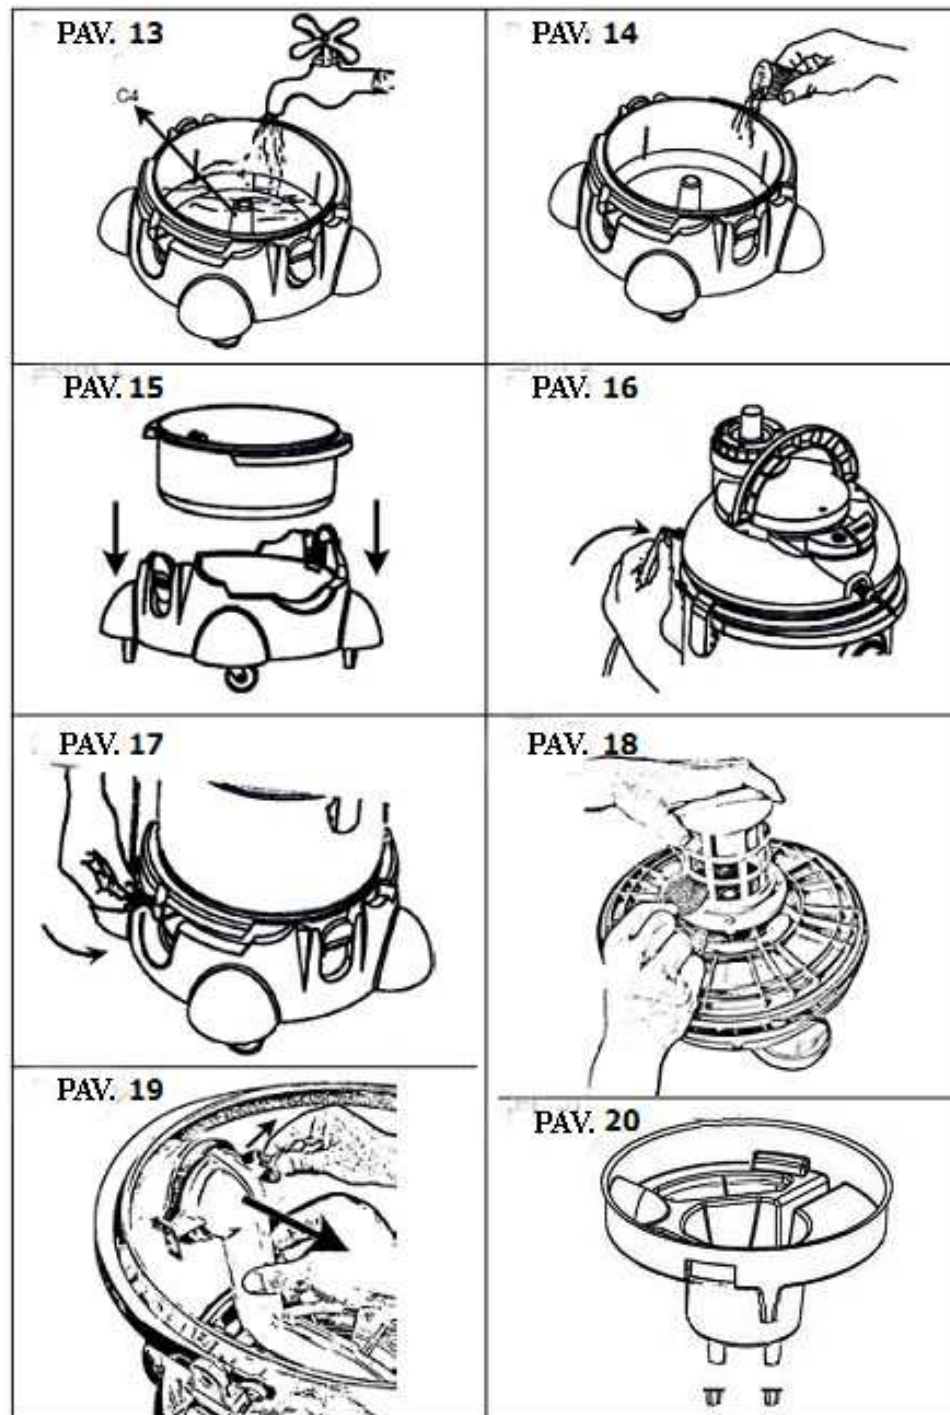

PAV. 7

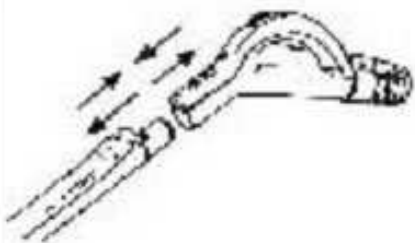


PAV. 8

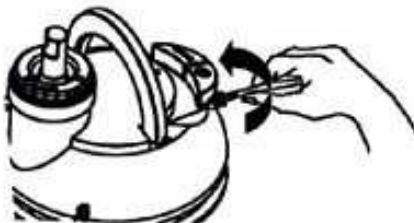

PAV. 9




PAV. 10

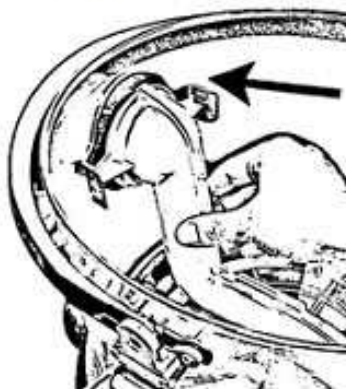

PAV. 11



PAV. 12

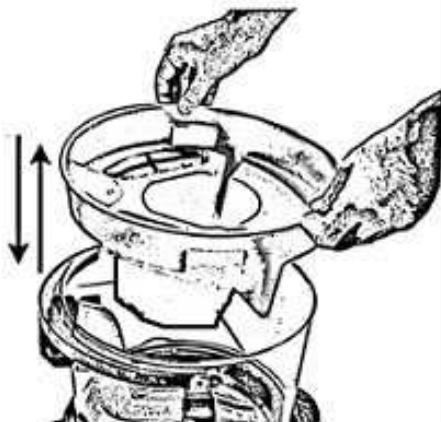**D. RATUKŲ DALIS**

D1. Ratukų važiuoklė

D2. Ratukas

D3. Ratukų užraktas

**E ŽARNOS DALIS**

E1. žarna

E2. žarnos antgalis

E3 žiedas

E4. žarnos fiksatorius

E5 vamzdis

E6 vamzdžio ilgio reguliatorius

E7. antgalis

**J. PLOVIMO ŽARNOS DALIS**

Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle, šampūno žarnos dalimi ir įsiurbimo vamzdeliais.

Įsiurbimo žarną su talpyklos dalimi sujungti galima įsiurbimo žarną įkišus į įsiurbimo angą.

Prireikus, įsiurbimo vamzdeliai gali būti sujungiami su rankenėle. Ant rankenėlės yra slankiojama dalis, padedanti nustatyti įsiurbimo galią, bei mygtukas vandeniui ir šampūnui purkšti.

J1. Įsiurbimo žarnos fiksavimo dalis

J3. Šampūno žarna

J5. Įsiurbimo žarna

J7. Šampūno išpurškimo paleidimo mygtukas

J8. Šampūno išpurškimo mygtuko fiksatorius

J9. Įsiurbimo slėgio reguliatorius.

J10. Vamzdžio fiksatorius

J11 Plovimo vamzdziai

**F. ŠAMPŪNO ANTGALIS**

Jis naudojamas skysčių nuo kilimų ir grindų susiurbimui. Per šį priedą purškiamas vanduo ir šampūnas. Jei naudojamas grindims, jis sujungiamas su grindų adapterio priedu.

F1. Šampūno antgalis

F2. Grindų adapteris (guminis antgalis)

F3. mažas šampūno antgalis

Šis antgalis itin tinka šampūnu plauti baldus, užuolaidas ir skysčių susiurbimui siaurose angose.

**H. PRIEDŲ DALIS**

Skirtingiems valymo tikslams pateikti įvairūs priedai.

H1. Priedų laikiklis

H2. Antgalis siauriems plyšiams valyti

H3. Apvalus antgalis

H4. Antgalis apmušalams, kilimams ir užuolaidoms

H5. Antgalis

H6. Kvapai

H7. Šampūnas

**Turbo šepetys**

Šis šepetys turi nuimamą šepetio dalį, kuri palengvina priėjimą prie šepetio, ir jungiklį, kuris leidžia siurbti grindis jų nebraižydamas, o kartu gali siurbti ir kilimus. Reguliariai valykite šį antgalį, nuimkite plaukus ir kitus nešvarumus.



### III. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa:	230 V, 50 Hz
Galingumas:	2400 W (maksimalus)
Elektros izoliacijos klasė:	II
Apsaugos laipsnis:	IPX4
Laido ilgis:	6 m
Svoris:	11,5 kg / 7 kg

### IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI


- DĖMESIO – nekiškite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
- Atsargiai traukdami nuimkite šampūno žarną (tarp šampūno talpyklos ir galinės variklio dalies).
- Suimdami už rankenos, pakelkite variklio dalį. Iš talpyklos išimkite priedus.
- Išpakuodami prietaiso dalis, patikrinkite, ar komplektas pilnas ir nepažeistas.
- Išsaugokite priedus.
- Patikrinkite, ar putų filtras pritvirtintas ant plūdės dalies.
- Ant prietaiso uždėkite variklio dalį ir užšaukite spaustuvus.
- Kad prijungtumėte žarną, įkiškite ją į žarnos jungiklį.

### V. PRIETAISO NAUDOJIMAS


#### SAUSAS VALYMAS

- Įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas iš maitinimo šaltinio.
- Patikrinkite, ar talpykla, vamzdeliai ir žarnos dalis yra sausi ir švarūs.
- Atšaukite spaustuvus ir aukštyn kojomis pakelkite variklio dalį.
- Nenaudokite prietaiso be putų filtro.
- Pakelkite variklio dalį.
  - Nuimkite pagrindinę vandens filtro dalį ir talpyklą pripildykite švaraus vandens apie 2 litrus (linija ant vandens filtro vamzdžio B4) . Į vietą įdėkite pagrindinę filtro dalį.  
**Visada uždėkite akles 20 pav.**
  - Variklio dalį uždėkite atgal ant prietaiso ir užspauskite spaustuvus.
  - Pritvirtinkite atliekamiems valymo darbams tinkamiausius priedus – junkite juos prie įsiurbimo vamzdžio ar žarnos.
  - Iš prietaiso išimkite kištuką ir jį įkiškite į sieninį elektros lizdą. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką (A2) ir įjungsite prietaisą.
  - **DĖMESIO: nenaudodami plovimo funkcijos nenaudokite siurblio (pompos).**
  - **Naudojantis visada stebėti vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį vandens talpoje Būtina laiku išpilti nešvarų vandenį. Vandens lygiui pakilus iki vandens filtro vamzdžio viršaus siurbliū nedelsiant išjunkite. Pažymėta paveikslėlyje MAX . Išvalykite.**
  - **Naudojantis siurbliu stebėti ar neužputojo vanduo. Kai kurie kilimai yra impregnuoti atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant putoja ir taip gali sugadinti siurbliū.**
  - **Nenaudokite jokių kitų chemikalų (šampūno, dušo želė ir pan. ) į vandenį ,o naudokite tik tam skirtus kvapus siurbliams.**


PAV. 2

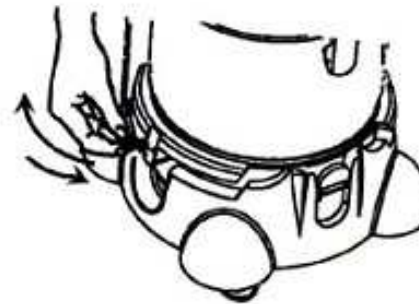


PAV. 3

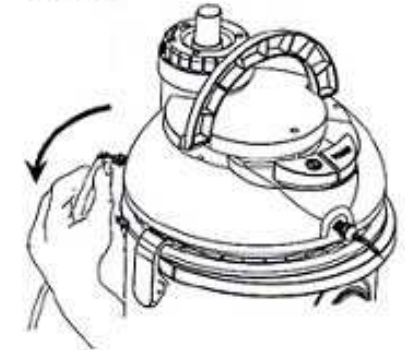


PAV. 4

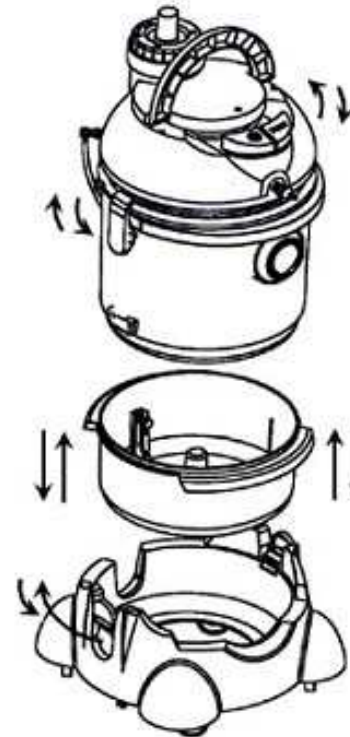


PAV. 5

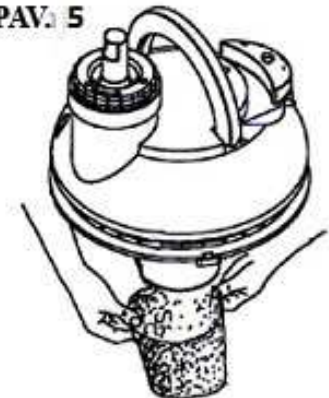

PAV. 6

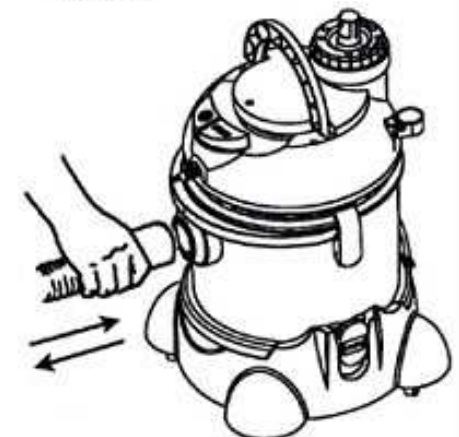

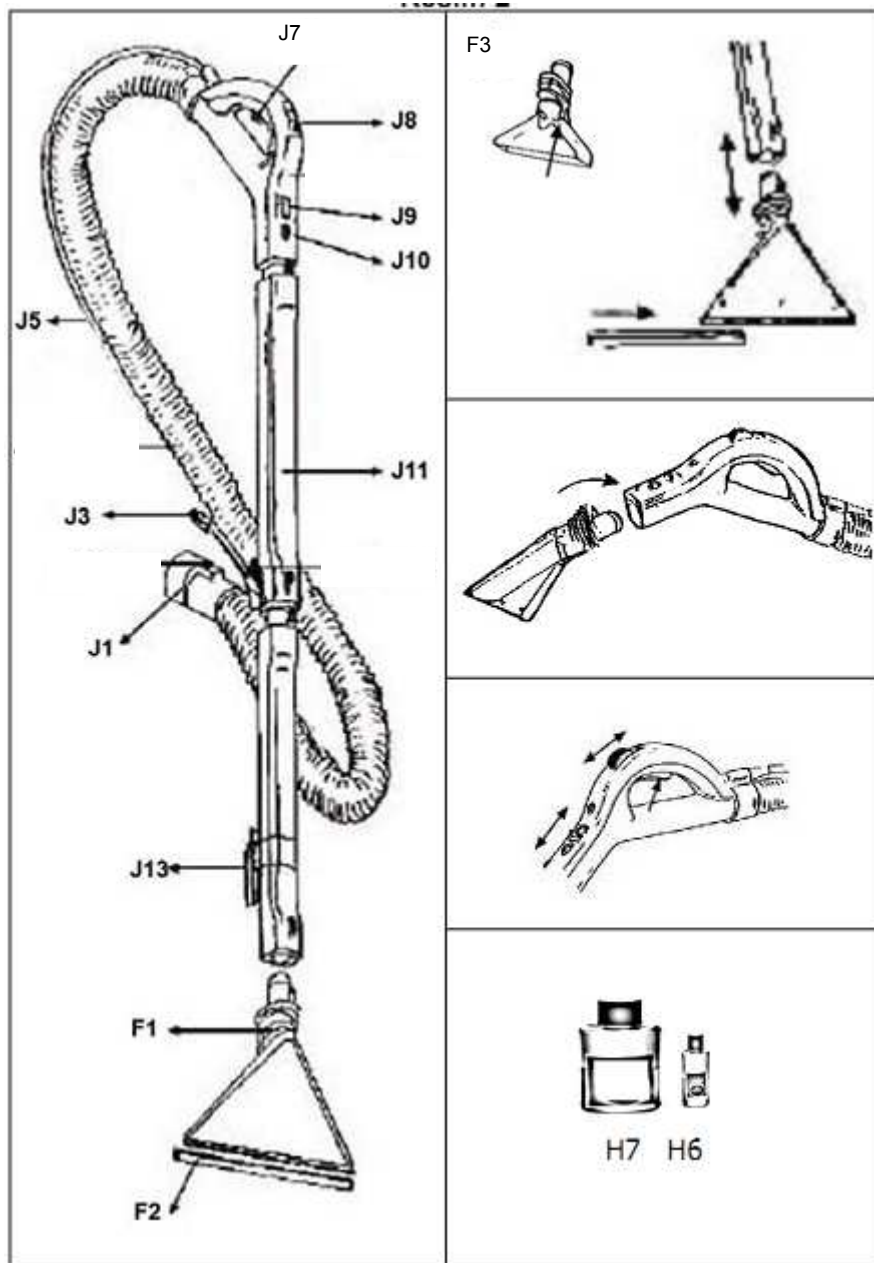

## ŠLAPIAS VALYMAS / VALYMAS SU ŠAMPŪNU

- Nuo talpyklos nuimkite variklio dalį.
- Patikrinkite, ar putų filtras įstatytas savo vietoje (Pav. 5).
- Nuimkite vandens filtro vamzdelį. Jis gali sukelti didelį putojimą.
- Įdėkite pagrindinę vandens filtro dalį (Pav. 12).
- **NIEKADA NEPILDYKITE TALPYKLOS ŠVARIU VANDENIU, KAI RUOŠIATE PRIETAISĄ VALYMIUI SU ŠAMPŪNU.**

## PRIETAISO PARUOŠIMAS VALYMIUI SU ŠAMPŪNU

- Į šampūno talpyklą pripilkite švaraus vandens (naudokitės C4 vandens lygio indikatoriumi) ir šampūno (kiekis nurodytas ant šampūno buteliuko). Šampūno talpyklą uždėkite ant ratukų dalies (Pav. 15).
- Talpyklą uždėkite ant šampūno talpyklos, o variklio dalį – ant talpyklos. Užsukite spauštuvus (Pav. 4).
- Trumpą šampūno žarną (C3) įkiškite į šampūno talpyklą (Pav. 16) ir į jungtį galinėje variklio dalyje (Pav. 17).
- Ilgą šampūno žarną prijunkite prie šampūno gaiduko. Kita šampūno žarnos dalis bus sujungta su jungtimi (A3) ant variklio dalies.
- Šampūno gaiduką pritvirtinkite prie rankenėlės ant įsiurbimo žarnos.
- Ilgą šampūno žarną prijunkite prie įsiurbimo žarnos ir įsiurbimo vamzdelių – naudokitės tvirtinančiais spauštukais.
- Šampūno antgalį (F1) prijunkite prie įsiurbimo vamzdelių arba tiesiai ant rankenėlės. Mažas šlapias valantis antgalis gali būti prijungiamas tik prie rankenėlės. Šampūnu plauti kilimus naudokite antgalį, o šampūnu plauti kėdes, sofas, užuolaidas ir pan. naudokite mažą šlapias valantį antgalį, kurį tvirtinkite tiesiai prie rankenėlės.
- Kištuką įjunkite į sieninį elektros lizdą.
- Paspauskite siurblio (pompos) jungiklį ir siurbliu naudokitės norėdami užpurkšti vandens ir šampūno mišinį ant valomo paviršiaus.
- Siurblys iš šampūno talpyklos paima šampūną ir vandenį, kurie išpurškiami per antgalį. Šampūnas prasiskverbia į audinį ir išskaido net labiausiai priskretusį purvą. Palaukite bent tris minutes, kol šampūnas prasiskverbs į audinį.
- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką – jis aktyvuoja ištraukimo funkciją. Kai valote apmušalus, siurbiate purviną vandenį, purškiate šampūno ir vandens mišinį, funkcijos gali būti atliekamos tuo pat metu naudojant įjungimo / išjungimo mygtuką ir siurbli. Jei iš antgalio ima veržtis burbulai, nedelsdami išjunkite prietaisą ir ištuštinkite talpyklą. Patikrinkite į vandenį įmaišyto šampūno kiekį.
- Kai talpykla prisipildo nešvaraus skysčio, plūdė automatiškai sustabdo įtraukimo veiksmus ir variklis tampa triukšmingesnis. Tokiu atveju išjunkite prietaisą ir nedelsdami pumpuokite siurbliu. Taip pat ištraukite kištuką iš lizdo, iš žarnos jungties ištraukite įsiurbimo žarną (E3), nuimkite variklio dalį ir ištuštinkite talpyklą.
- Jei norite plauti grindis, plyteles, briketus, marmurą ir pan., grindų adapterį pritaisykite prie didelės šlapio valymo galvutės: įstumkite ją į vietą slinkdami iš kairės į dešinę. Teškite sekdami šio skyriaus instrukcijas apie skysčių purškimą ir įsiurbimą.
- Naudojami siaurų plyšių antgalį, galite sugerti vandenį iš indaplovės ar skalbimo mašinos, išsipylusius skysčius, atitirpusį šaldytuvo vandenį. Šį antgalį prijunkite prie rankenėlės ir įjunkite skysčių siurbimą.

**DĖMESIO: jei savo prietaisą naudojate ne pagal aukščiau nurodytas instrukcijas, gali kilti per didelio putojimo ir putų bėgimo iš Hepa filtro rizika. Jei iškiltų tokių sunkumų, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, ištuštinkite vandens bakelį, išvalykite vandens filtro pagrindinę dalį ir išsausinkite jį. Tuomet taip pat turėtumėte išimti Hepa filtrą ir jį išdžiovinti.**

Išplaukite putų filtrą, kuris yra ant plūdės dalies, ir jį gerai išdžiovinkite. Kad variklyje išdžiūtų putas, palaukite 1-2 valandas.

## VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, jį būtinai turite išjungti iš elektros lizdo.
- **Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite, išvalykite ir išsausinkite talpyklą.**
- **Po šlapio valymo visuomet pasiurbkite švarų vandenį be šampūno keletą minučių, kad išvalytumėte priedus, įsiurbimo vamzdelius ir žarnos dalį, ir tuomet siurbkite orą, kad išdžiovintumėte jas.**
- Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada jame nepalaukite vandens ir purvo.
- Prieš ištuštindami purvą ir likusį skystį, nuimkite įsiurbimo žarną ir variklio dalį: atšaukite tvirtinančius spaustukus.
- Putų filtrą galima išplauti šiltu, muiluotu vandeniu arba pakišus po tekančio vandens srove. Prieš įstatydami atgal, jį gerai išdžiovinkite. Neplaukite putų filtro indaplovėje ar karštu vandeniu.
- Išvalykite ir patikrinkite filtro vožtuvą viduje: plūdė turi lengvai judėti savo korpuse. Kad patikrintumėte plūdę, pakelkite variklio dalį ir jį papurtykite.
- Pakeiskite dulkių maišelį, kuomet jis yra pilnas.
- Hepa filtro švarumas turi būti periodiškai tikrinamas. Jei jis nešvarus, išvalykite. Po kurio laiko filtras praranda savo valomąsias savybes, tad jį reikia keisti.

Turbo šepečio valymas:

- Turbo šepečio švarumas turi būti periodiškai tikrinamas. Priklausomai nuo prietaiso naudojimo ir susiurbiamo purvo kiekio, purvas prikimba prie šepečio pagrindo, todėl besisukančios jo dalys nebegali tinkamai veikti. Dėl šios priežasties periodiškai tikrinkite šepečio apatinę dalį – jei šepetys nesisuka laisvai, jį išvalykite.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar kitokiais gebėjimais arba asmenims, kuriems trūksta žinių ir patirties juo naudotis, nebent jie yra prižiūrimi atsakingo asmens. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.

